

Buchscanner „book2net-Kiosk Public“

Das Scannen erfolgt **immer auf den USB-Stick** und ist **kostenfrei**. Durch Einstecken des USB-Sticks wird der Scanner aktiv. Auf dem USB-Stick wird dabei ein Ordner angelegt: „Book2Net_DATUM“.

USB-Sticks, die vorformatiert oder aber wie eine Festplatte partitioniert sind, können unter Umständen nicht erkannt werden. Zielverzeichnis des USB-Sticks durch den Buchscanner ist immer „d:/Book2net ...“

Dieses kann nicht geändert werden.

USB-Anschluss ist rechts unten am Buchscanner angeordnet. Die Auflösung der Scans beträgt 400ppi.

Es gibt keine Texterkennung (ocr) beim Scannen.



Ein Versand an die eigene Mailadresse oder andere Mailadresse ist nicht vorgesehen.



Bitte umfangreiche mehrseitige Scans in Kapitel aufteilen. (empfohlen max. 50 Seiten pro Datei)

1. Scanmodus und Auswahl des Dateiformats und -typs



Farbe / Graustufen / Schwarz/Weiß


Tiff - verlustfreies Datenformat (große Datenmengen)

JPEG - komprimiertes Format in Echtfarbe /Graustufen

PDF - alle Farbtiefen, Einzel- oder Mehrseitenaufnahmen


Diese Einstellungen können mittels den Symbolen rechts oben am Gerät erfolgen. Ein Pull-down-Menü öffnet sich durch Antippen.

2. Mehrseitige Dokumente - Multipage-Dokumente (tiff und PDF)

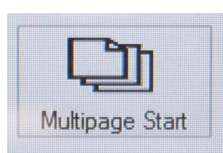

Starten durch Drücken der **Multipage-Start**-Schaltfläche rechts auf dem Touchdisplay.

Scan in entsprechender Reihenfolge. Auslösen des Scan durch das Fußpedal oder die Scanfläche rechts unten auf dem Monitor. (siehe Abb. oben über dem USB-Anschluss)

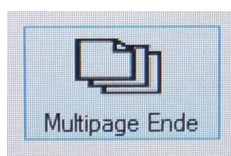


„Multipage Ende“ antippen

Achtung, beim Scan in eine Multipage-Datei erfolgt das Zwischenspeichern der Einzelbilder auf C:/program_data/..., erst bei **Multipage-Ende** wird aus den Einzelseiten eine Multipage-Datei auf dem USB-Stick abgespeichert.




Tipps zum Multipage-Scan

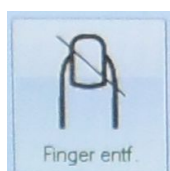


Bei aktivierter Trennen-Funktion werden die Seiten in linke und rechte Hälfte geteilt und auch als 2 Seiten gespeichert


Bei aktivierter Finger-Entfernen-Funktion (blau unterlegt) werden mittig am rechten und linken Rand die Finger entfernt. (etwa 1cm vom sichtbaren Bereich in die zu scannende Seite hinein)



Wenn „Trennen“ aktiv ist, werden beide Seiten einzeln nacheinander gespeichert.
Mit den Pfeilen kann die Schnittlinie nach links oder rechts verschoben werden.
Man kann auch nur die linke oder die rechte Seite abspeichern.
- Ist die linke Seite aktiv, wird die linke Hälfte gespeichert.
- Ist die rechte Seite aktiv, wird die rechte Hälfte gespeichert.

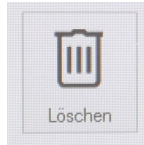

Löscht jeweils den letzten Scan bzw. bei Seitenteilung die letzten 2 Scans. (auf dem Monitor rechts unten)

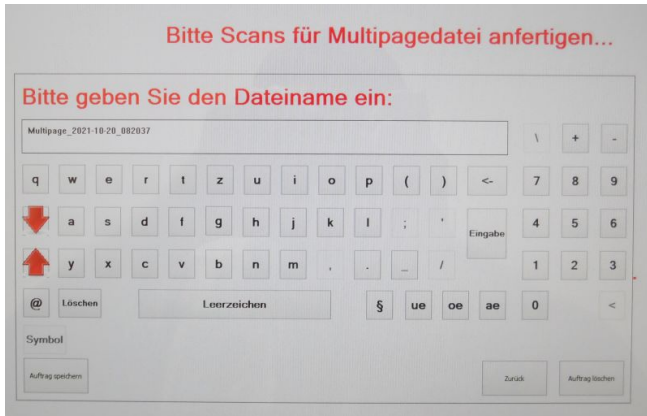

Hat man Multipage Ende angetippt, erscheint nebenstehendes Fenster. Hier kann man die Datei benennen. Als Standard wird folgender Dateiname vergeben:
„**Multipage_DATUM_UHRZEIT.pdf**“

Änderung ist einfach über die Bildschirmtastatur möglich.

„**Auftrag Speichern**“, um die PDF-Datei zu speichern.

„**Zurück**“, um weitere Seiten einzuscannen.

„**Auftrag Löschen**“, gesamter Scanjob wird gelöscht.

Sobald der Job abgespeichert ist, kommt eine Meldung, dass man den USB-Stick abziehen kann. Beim Scan zu Einzelseiten / Bildern wird direkt auf dem Stick gespeichert.


Tipps und Hinweise



Am oberen Rand kann die Sprache der Benutzeroberfläche geändert werden.



Rechts oben sind verschiedene Hilfetexte nutzbar.

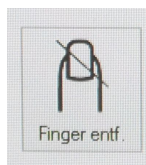

Diese Funktion kann sowohl beim einzelnen Scannen der Seiten als auch im Multipage-Modus genutzt werden.



Löscht jeweils den letzten Scan bzw. bei Seitenteilung die letzten 2 Scans. (auf dem Monitor rechts unten)

In der linksseitigen Vorschau sieht man immer, was eingescannt wurde. Durch Antippen können einzelne Seiten daraus gelöscht werden. Durch Ziehen der Seiten in die Mitte können diese auf Lesbarkeit geprüft werden. Ebenso können diese dabei gelöscht oder verschoben werden.