

Betriebsanleitung Transpondersteuerung

Die Auslösung der Ruffreigabe erfolgt im Regelbetrieb ausschließlich über das Transponderfeld.

1. Transponder vor das Transponderfeld des Außenrufftableaus halten
(max. 30 cm Abstand)
2. Quittierung der Annahme durch Aufleuchten der LED
3. Ruftaster betätigen
4. Beladen des Aufzugs nach Eintreffen
5. Wahl der Ziel-Etage

Die Auslösung durch den Transponder schaltet nur den jeweiligen Außenruf einmalig frei.

Der Außenruf ist für ca. 3 Sekunden freigeschalten.

5 Bedienung der Aufzugsanlage


5.1 Bedienungselemente der Steuerung

Der Fahrkorb steht in einer Haltestelle hinter der geschlossenen Schachttür. Erfolgt ein Holkommando aus einer anderen Haltestelle, dann fährt der Fahrkorb in diese Haltestelle. Die Schachttür muss zum Beladen von Hand geöffnet werden. Nach erfolgter Beladung und Schließung von Hand, wird durch Betätigen des Sendekommandos der Sendevorgang eingeleitet, der Fahrkorb fährt in die Zielhaltestelle.

Nach Entnahme des Fördergutes muss die Schachttür geschlossen werden. Bis zu einem erneuten Hol- oder Sendekommando verbleibt der Fahrkorb in diesem Zustand. Die Haltestelle, in der sich der Fahrkorb befindet, wird in jeder Ladestelle über die Etagenanzeige angezeigt.

Ein eingeleiteter Fördervorgang wird in jeder Ladestelle angezeigt. Eine geöffnete Schachttür wird durch „X“ angezeigt. Eine akustische Signalanlage dient zur Verständigung zwischen den Haltestellen. Ist die Schachttür offen, wird über die entsprechenden Taster ein akustisches Signal, in der Bedieneinheit der Fahrkorbposition ausgelöst.

Abbildung eines Muster- Bedientableaus der AS 3 Aufzugsteuerung

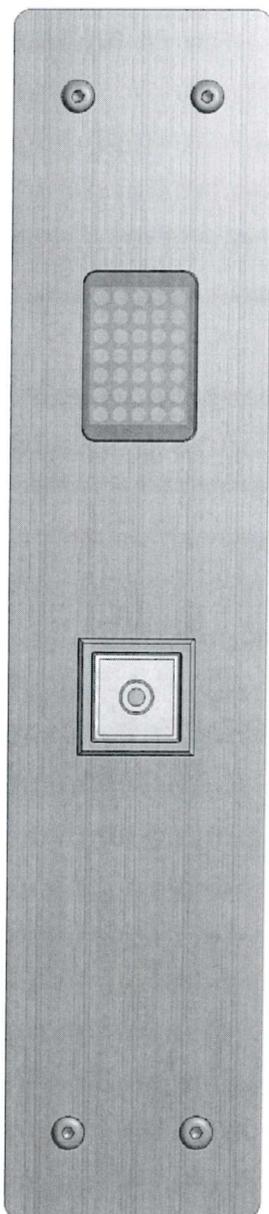

Anzeige
Matrixanzeige rot: Fahrkorbposition = Standortanzeige,
 ↑ oder ↓ für Fahrtrichtung
 X = Schachttür nicht geschlossen
 F xx = Hinweis auf einen Fehler
 beim Einschalten Adresse der Einheit

Drucktaster: Hol- Sendetaster

Bedienung

Bei zwei Haltestellen:

Anholen

Wird der Ruf-Sendetaster betätigt, wenn der Fahrkorb sich nicht in dieser Haltestelle befindet, wird der Fahrkorb gerufen und fährt die rufende Haltestelle an.

Senden

Wird der Ruf-Sendetaster betätigt, wenn der Fahrkorb sich in der Haltestelle befindet, wird dieser sofort in die gesendete Haltestelle geschickt.

Bei mehreren Haltestellen:

Anholen

Wie oben beschrieben

Senden

Wird der Ruf-Sendetaster betätigt, wenn der Fahrkorb sich in der Haltestelle befindet, werden bei gedrückter Taste die zur Verfügung stehenden Ziele nacheinander angezeigt. Erscheint das gewünschte Ziel in der Anzeige, Taste loslassen, das gewählte Ziel blinkt für 2 Sekunden auf. Während dieser Zeit besteht die Möglichkeit das Ziel durch erneuten Tastendruck zu korrigieren. Nach Ablauf dieser Zeit fährt der Aufzug die gewählte Zielhaltestelle an.